

클릭 토크 XP 4 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 x 20.0 Nm x 20-250 Nm
클릭 토크 렌치, 고정 토크값 조정 가능한 인서트 공구용



EAN:	4013288206190	사이즈:	490x60x60 mm
부품 번호:	05075673001	무게:	1220 g
상품코드:	Click-Torque XP 4	원산지:	TW
		관세 번호:	82041100

- Wera만의 디자인이 적용된 고정 셋팅 클릭 토크 렌치
- 설정 토크값에 도달했을 때 뚜렷하게 소리 및 클릭으로 알림
- 토크값은 실험실에서 측정 범위 내로 변경 가능
- 측정 범위: 20-250Nm; 정확도: $\pm 2\%$, DIN EN ISO 6789-1:2017-07 규격 준수
- 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓; 시계방향 및 반시계방향 토크 제어 가능

고정 토크값을 조정 가능한 토크 렌치로, 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합. 토크값은 지정 범위 내에서 변경 가능. 설정 토크값에 도달 시 소리와 촉각으로 알 수 있는 견고한 분리 방식. 시계방향 및 반시계방향 토크를 제어할 수 있고 호환 가능한 플러그인 공구를 위한 사각 소켓. 기본으로 설정되어 있는 값과는 다른 고정 세팅을 원할 시, 사전 요청하면 지정된 지정 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque-pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_click-torque-pre-set-adjustable-torque-wrenches-for-insert-tools

Wera - Click-Torque XP 4
 05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

클릭 토크 XP 4 조정 가능한 사전 설정 삽입 공구용 토크 렌치, 20-250 Nm, 20 Nm, 14x18 mm x 20.0 Nm x 20-250 Nm
클릭 토크 렌치, 고정 토크값 조정 가능한 인서트 공구용



클릭 토크 렌치 시리즈

드라이브 14x18 mm

정확성



Wera에서 개발한 클릭 토크 렌치의 시작은 간편하고 정확한 작업을 수행할 수 있는 토크 렌치가 필요하다는 생각에서 비롯되었습니다. 기본값을 세팅하고 저장할 수 있는 기능과 Wera의 견고한 디자인이 만나 조임을 제어하고(시계방향 토크 렌치) 조임과 풀림(인서트 공구용 토크 렌치)이 요구되는 볼트 작업에 적합한 토크 렌치를 개발했습니다.

클릭 토크 XP 토크 렌치는 고정 토크값으로 제공되며 동일하고 일정한 토크와 반복 정확도가 필요한 작업에 적합합니다.



교체 가능한 14x18 mm 인서트 공구용

정확도: DIN EN ISO 6789-1 : 2017-07 규격에 따른 ± 2%.

릴리스 메커니즘

좌우 방향

개별적인 사전 세팅

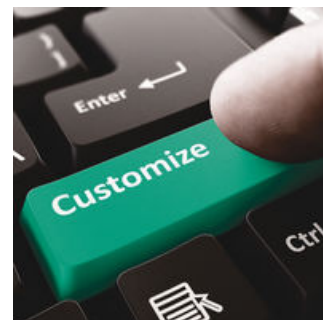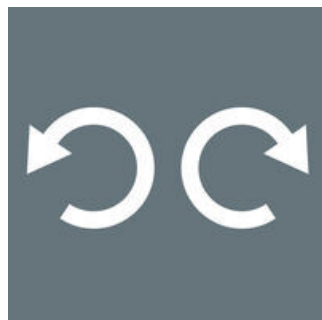

원하는 토크 값에 도달하면 청각과 촉각으로 감지할 수 있는 메커니즘이 작동함.

인서트 공구를 위한 클릭 토크 렌치는 양손으로 구동 가능.

고정 토크값을 조정할 수 있는 클릭 토크 렌치는 실험실에서 지정한 특정 지정 범위 내에서 토크값을 자유로이 설정할 수 있습니다.

웹링크

https://products.wera.de/ko/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_pre-set_adjustable_torque_wrenches_for_insert_tools_cl

Wera - Click-Torque XP 4
 05075673001 - 4013288206190

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Wera
BE A TOOL REBEL

1) S_k = 테스트 부착부에서 중심점 까지 길이 (게이지); l_k = 잡는 지점에서 토크 측정점 까지 길이
2) 기본값을 벗어나는 토크값을 설정해야 할 경우 요청하셔도 지정된 범위 내에서 원하는 토크값으로 설정 가능합니다. 설정 시 아래와 같은 단위를 선택할 수 있습니다. Nm, kgf. m, lbf. ft., ozf. in., dN. m, kgf. cm, lbf. in. in. oz. cN. m, gf. m, gf. ft. lb. gf. cm. in. lb.

11.07.2025 - 3 / 3