



EAN:	4013288100764	尺寸:	285x210x55 mm
零件编号:	05028059001	重量:	689 g
类别编号:	367/6 TORX® HF	原产国:	CZ
		海关关税号:	82054000

- TORX®梅花螺丝用螺丝刀，带固持功能
- Kraftform多重材料手柄，符合人体工程学，可快速拆装螺丝
- 手柄上的标识方便了工具的寻找和分类
- 六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动
- TORX®梅花螺丝固持功能，镀铬

6 件螺丝刀组套，用于 TORX® 梅花螺丝。Kraftform 多重材料手柄，可快速拆装螺丝，减轻疲劳。Kraftform 增强型：硬质区确保高效作业，软质区确保高扭矩传输。固持功能：驱动刀头和螺丝之间的接触压力所产生的楔入力将螺丝固持在工具上。六角防滚动保护，防止螺丝刀的滚动。'易寻'色标系统方便了工具的寻找和分类。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_6_torx_hf.html


Wera - 367/6 TORX® HF
05028059001 - 4013288100764

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

HF固持功能



Kraftform 增强型螺丝刀：掌中的人体工程学。它可以缓解手部劳损，在高强度的使用情况下效果尤为明显。配合 Lasertip 激光蚀刻刀头等其他技术和产品优势，Kraftform 螺丝刀是手动拆装螺丝的理想选择。

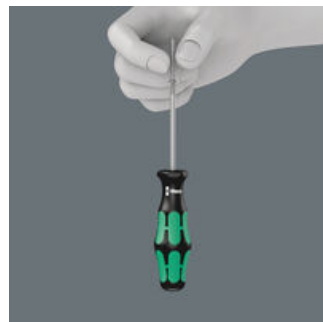

在拆装引擎及其相关工作件时，不可能确保手拿着螺丝刀同时牢牢抓住螺丝，因此螺丝经常会掉下去，需要花大量时间去寻找，否则甚至可能引发危险。维拉开发的HF工具能够有效解决这一问题，它对原有的TORX® 梅花形状进行了优化，刀头和螺丝之间的表面压力形成了楔入力，从而使螺丝能牢固黏着在螺丝刀上。

Kraftform



手部形状应该决定手柄的设计，这是Kraftform手柄原型的基本理念。早在上个世纪60年代，维拉就与国际知名的弗劳恩霍夫研究所合作开发了与手形状相匹配的螺丝刀手柄。经过很长的发展阶段后，维拉于1968年推出了Kraftform手柄。之后它一直被新的技术所优化，但保持着经过验证的形状。毕竟，人的手也没变。

防止手部损伤



Kraftform手柄的突出设计使手柄能完美地融入手中，防止水泡和老茧等手部疲劳造成的损伤。

快速调整握持位置



手柄的硬质材料使手部皮肤在握持时不会黏着手柄，而周围的大直径硬质区像轮子一样，可以快速转动。

更大的接触面积



与手部有更大的接触面积，特别是软质区产生特别大的摩擦力，使得高扭矩得到更好地传递，且手掌不会被手柄边缘损伤。

适用螺丝标识



手柄上的螺丝符号和端头尺寸识别标记可以更容易地找到工具箱内或作业场所的合适螺丝刀。

防滚设计



六角防滚设计能消除工作中因置放螺丝刀时的滚动而带来的烦恼。

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_6_torx_hf.html

Wera - 367/6 TORX® HF
05028059001 - 4013288100764

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

367 TORX® HF 梅花螺丝刀，带固持功能，TX 10 x 80 mm



05028050001	1x	TX 10 x 80 mm
05028051001	1x	TX 15 x 80 mm
05028052001	1x	TX 20 x 100 mm
05028053001	1x	TX 25 x 100 mm
05028055001	1x	TX 30 x 115 mm
05028056001	1x	TX 40 x 130 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_6_torx_hf.html

Wera - 367/6 TORX® HF
05028059001 - 4013288100764

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de