



EAN:	4013288226181	尺寸:	72x65x12 mm
零件编号:	05056470001	重量:	78 g
类别编号:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 特别适用于木制工件
- 用于 TORX® 套筒螺丝
- TORX®梅花螺丝固持功能
- 另外, 还适用于 Würth ASSY 螺丝以及 Altenloh SPAX T-STAR plus 螺丝
- 50mm长批头
- 应用 Take it easy Tool Finder系统: 按尺寸进行的颜色编码
- 紧凑, 口袋大小
- Bit-Check用塑料制成, 保证了硬度和耐用性

批头组套, 特别适用于木材加工。867/4 TORX® HF 批头采用了特殊几何结构, 符合 Acument Intellectual Properties 规格, 可将 TORX® 螺丝稳定地固定在工具上! 该批头适用于难以触及、不方便用另一只手握紧螺丝的工作区域。另外, 此类批头还适用于 Würth ASSY 螺丝以及 Altenloh SPAX T-STAR plus 螺丝。配Take it easy易寻色标系统: 用特定颜色代表不同尺寸。Bit-Check 可快速地简要了解所提供的工具。未使用的套头只需简单地放回固定器, 且不会丢失。易于运输, 例如可放在上衣插袋内。Bit-Check 可以安放在工作区, 这样可方便快速取用工具。

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1
05056470001 - 4013288226181

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bit-Checks Wood 批头套装

HF 外形



在引擎等狭小场所拆装工件时，不可能确保手拿着螺丝刀同时牢牢抓住螺丝，因此螺丝经常会掉下去，需要花大量时间去寻找，否则甚至可能引发危险。维拉开发的HF工具能够有效解决这一问题，它对原有的TORX®梅花形状进行了优化，来自于驱动头和螺丝外形之间的表面压力形成了楔入力，从而使螺丝能牢固夹着在螺丝刀上。

也适用于 ASSY 和 SPAX T-STAR plus 螺丝

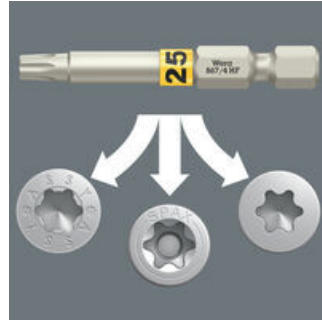

Wera 867/4 TX HF 批头还适用于 Würth ASSY 螺丝以及 Altenloh SPAX T-STAR plus 螺丝。

放置于工作场所



Bit-Checks批头套装可以直立放置在工作场所，便于取用。

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1
05056470001 - 4013288226181

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

套装内容:

867/4 TORX® HF 带固持功能的批头, TX 20 x 50 mm



05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060511001 ^{1), 2)}	1x	TX 40 x 50 mm

1) Pound-thru 六角

2) 无 Take it easy 装置

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1
05056470001 - 4013288226181

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de