



EAN:	4013288213976	尺寸:	175x95x21 mm
零件编号:	05136392001	重量:	120 g
类别编号:	Bit-Check 12 Diamond 1 SB	原产国:	CZ
		海关关税号:	82079030

- 紧凑，口袋大小
- 双重抗扭批头，使用寿命长
- 金刚石涂层可与螺丝精确配合，并牢牢咬住螺丝头，防止滑出
- 快速接杆可快速更换批头
- “易寻”色标系统：用特定的颜色代表不同端头种类和尺寸

批头尖部带细微金刚石颗粒。这确保批头在螺丝内配合到位，降低所需的接触压力，并降低打滑风险。BiTorsion 双重抗扭批头，带扭力区 - 可在峰值负荷状态下分散动能。由此极大延长了产品使用寿命。采用 Rapidaptor 技术，无需致动套筒即可连接批头。批头拆卸轻松简便，仅需将套筒向前推——单手即可快速更换批头。可装入电动螺丝刀或电钻夹头。多组件 Bit-Check 得益于其重量轻和最大程度紧凑式设计，性能可靠。在这方面，Bit-Check 下部的软质材料确保批头稳固夹持，同时易于取出。通过 WeraTake it easy 工具查找装置，其中自带颜色编码和清晰可辨的标识，可轻松识别批头的型面和尺寸。

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_diamond_bit-check_12_diamond_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Diamond 1 SB
05136392001 - 4013288213976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

放置于工作场所



Bit-Checks批头套装可以直立放置在工作场所，便于取用。

双重抗扭批头




使用电动工具时，在启动的瞬间或螺丝旋到限位停止的瞬间产生的峰值冲击力会导致批头崩坏或螺丝头的损坏。如果可以让这种峰值负载的影响充分降低，螺丝拆装作业就会更高效、更安全。维拉的双重抗扭批头实现了这个设想，使工具的寿命和生产效率都得到了显著提高。

金刚石涂层批头




金刚石涂层批头的头部涂覆了微小的金刚石颗粒，能够“咬”紧螺丝头部，有效地降低了操作时打滑的危险。

降低滑脱压力

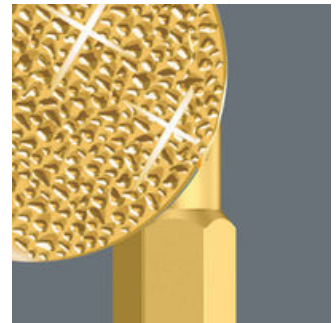

金刚石涂层批头的头部涂敷了微小的金刚石颗粒，能够“咬”紧螺丝头部，有效地降低了操作时滑脱的危险。同时，操作时保持在螺丝上的压力需求也大大降低。

精确配合

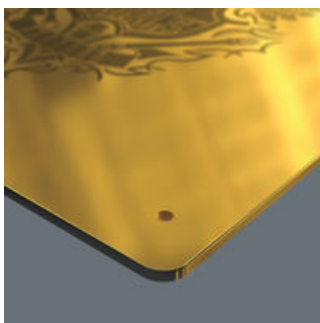

处理灵敏材料的理想工具

快速接杆




无需额外工具即可快速更换批头。单手操作。带有快速旋转套筒，便于使用螺丝刀。

磁性



带环形磁铁

“易寻”色标系统

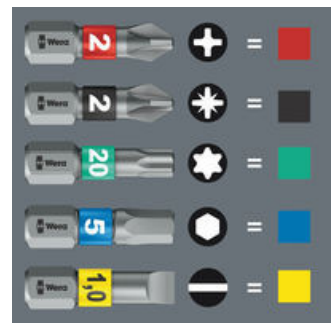

带“易寻”色标系统的Bit-Checks批头套装通过颜色标识（如红色 = 十字）和尺寸标示可轻松找到所需批头。

套装内容:

889/4/1 K 通用快速批头接杆, 1/4" x 50 mm

05052502001 1x 1/4" x 50 mm



851/1 BDC 十字螺丝批头, PH 1 x 25 mm

05056400001 1x PH 1 x 25 mm



05056402001 2x PH 2 x 25 mm

855/1 BDC 米字螺丝批头, PZ 1 x 25 mm

05056700001 1x PZ 1 x 25 mm



05056702001 2x PZ 2 x 25 mm

867/1 BDC TORX® 梅花螺丝批头, TX 10 x 25 mm

05066100001 1x TX 10 x 25 mm



05066102001 1x TX 15 x 25 mm

05066104001 1x TX 20 x 25 mm

05066106001 1x TX 25 x 25 mm

05066108001 1x TX 30 x 25 mm

网站链接

https://products.wera.de/cn/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_diamond_bit-check_12_diamond_1_sb.html

Wera - Bit-Check 12 Diamond 1 SB
05136392001 - 4013288213976

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de