

1441 SB Tartuntakynsi jossa pitotoiminto ruuveille, sopii ruuvitaltoille, pitkille bits-kärjille ja L-avaimille, 4,5-6 x 41 mm



EAN:	4013288140357	Mitat:	165x60x22 mm
Osanro:	05073681001	Paino:	13 g
Tuotenro:	1441	Alkuperämaa:	CZ
		Tullitariffinro:	39269097

- Pitotoiminnon lisäävä lisäosa ruuvitaltoille.
- Pitää kaikki ruuviprofiilit ja -koot varmasti kiinni työkalussa
- Sopii pyöreille ja kuusikulmaisille terille, joiden halkaisija 4,5-6,0 mm


Weran tartuntakynsi: pitotoiminnon lisäävä lisäosa ruuvitaltoille. Pitää kaikki ruuviprofiilit varmasti kiinni ruuvitaltassa. Tartuntakynsi voidaan työntää ylöspäin terällä ruuvauksen aikana. Näin kynsi ei ole tiellä, jos ruuvi on syvällä.

Internetlinkki
<https://www.wera.de/fi/05073681001>

Wera - 1441
05073681001 - 4013288140357

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ja näin tartuntakynsi toimii

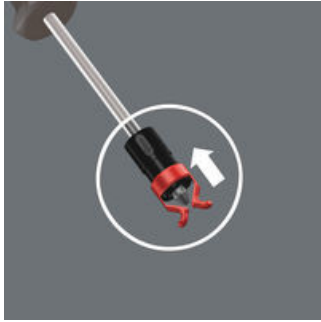

Työnnä tartuntakynsi ruuvitaltan terän kärkeen, kunnes terän profiili tulee ulos kumisesta teränkiinnityksestä.

Ja näin tartuntakynsi toimii



Aseta ruuvi terän kärkeen ja kiinnitä kynteen.

Ja näin tartuntakynsi toimii




Vedä tartuntakynnä ruuvitaltan kahvan suuntaan, kunnes ruuvipitimen molemmat kynnet ovat ruuvinkannan alla ja leviävät hieman. Weran tartuntakynsi vapauttaa ruuvin automaattisesti ruuvauksen jälkeen!

Ja näin tartuntakynsi toimii



Koskettaessaan pintaan tartuntakynnet leviävät auki ja sulkeutuvat automaattisesti kun ruuvinkanta on upotettu riittävän syväälle.

Ja näin tartuntakynsi toimii

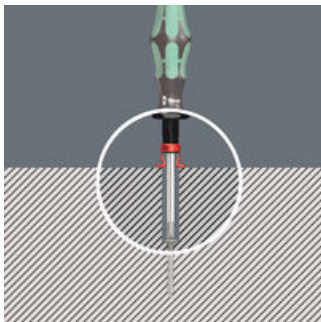

Ruuvattaessa niin sanotuissa umpirei'issä tartuntakynsi työntyy ylöspäin: Tällä tavoin jopa syvällä olevat ruuvauskohteet voidaan helposti saavuttaa.

Ja näin tartuntakynsi toimii



Tartuntakynnä voidaan käyttää myös L-avaimien ja pitkien bits-kärkien kanssa!

Tämän tuoteperheen muut versiot:



mm



mm

05073681001

4,5-6,0

41,0

Internetlinkki

<https://www.wera.de/fi/05073681001>

Wera - 1441

05073681001 - 4013288140357

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de