

## 817 R Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 133 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori



<b>EAN/SE:</b>	4013288103130	<b>Dimensione:</b>	133x33x33 mm
<b>Parte No.:</b>	05051482001	<b>Peso:</b>	94 g
<b>Articolo no.:</b>	817 R	<b>Paese di origine:</b>	CZ
		<b>Tariffa doganale no.:</b>	82054000

- Porta-inserti con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4"
- Impugnatura Krafftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
- Con tecnologia Rapidaptor per cambiare le lame o gli inserti in un batter d'occhio
- Lama a baionetta che rientra nell'impugnatura

Porta-inserti di alta qualità. La lama baionetta, che rientra nell'impugnatura, con pinza a cambio rapido consente di lavorare anche in spazi particolarmente stretti, in posizione rientrata. La pinza a cambio rapido Rapidaptor consente un cambio ultrarapido degli inserti senza utensili ausiliari. Potente magnete permanente trattiene saldamente gli inserti. Impugnatura Krafftform Plus per lavorare in maniera ergonomica, evitando la formazione di bolle o calli. Le zone dure garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate. Per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).



### Nesso

[https://products.wera.de/it/krafftform\\_kompakt\\_impugnature\\_porta-inserti\\_e\\_adattatori\\_817\\_r.html](https://products.wera.de/it/krafftform_kompakt_impugnature_porta-inserti_e_adattatori_817_r.html)

Wera - 817 R  
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Impugnature porta-inserti e adattatori

### Lama telescopica I



La lama telescopica, munita di mandrino a cambio rapido, permette un uso manuale veloce anche in spazi ristretti quando essa è rientrata nell'impugnatura.

### Lama telescopica II

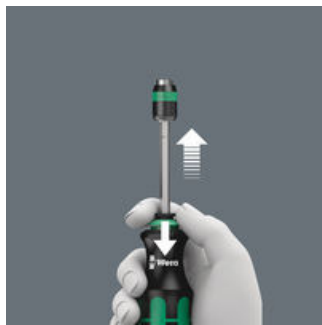

L'azionamento del dispositivo di bloccaggio permette di far uscire la lama. In questo modo, la lama e l'impugnatura formano un giravite normale e possono essere usati in tal senso.

### Lama telescopica III




Azionando nuovamente, in maniera più vigorosa, il dispositivo si sblocca la lama. Nel momento in cui la resistenza di bloccaggio cede, si percepirà un segnale acustico udibile e percettibile al tatto. È possibile estrarre la lama ed usarla come adattatore per l'avvitatore o farla rientrare nella posizione originale.

### Rapid-in e self-lock



Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

### Rapid-out

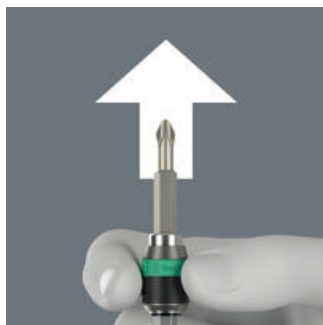


Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

### Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

### Rapid-spin

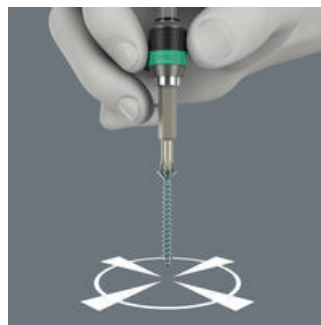

Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklus della Wera.

### Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

### Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_impugnatura\\_porta-inserti\\_e\\_adattatori\\_817\\_r.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_impugnatura_porta-inserti_e_adattatori_817_r.html)

Wera - 817 R  
05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 817 R Impugnatura porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 1/4" x 133 mm

Impugnature porta-inserti e adattatori



Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



inch



mm

05051482001	1/4"	133
-------------	------	-----

Nesso

[https://products.wera.de/it/kraftform\\_kompakt\\_impugnatura\\_porta-inserti\\_e\\_adattatori\\_817\\_r.html](https://products.wera.de/it/kraftform_kompakt_impugnatura_porta-inserti_e_adattatori_817_r.html)

Wera - 817 R

05051482001 - 4013288103130

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)