

Portainseriti Rapidaptor



EAN/SE:	4013288101242	Dimensione:	109x40x40 mm
Parte No.:	05052504001	Peso:	39 g
Articolo no.:	889/4 R	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	84661038

- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Portainseriti universale Rapidaptor con magneti ad anello per inserti esagonali da 1/4"
- Con attacco esagonale da 1/4"

Portainseriti universale Rapidaptor per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Il Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso


https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_portainseriti_rapidaptor_889_4_r.html

Wera - 889/4 R
05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Portainseriti Rapidaptor

Magnetico

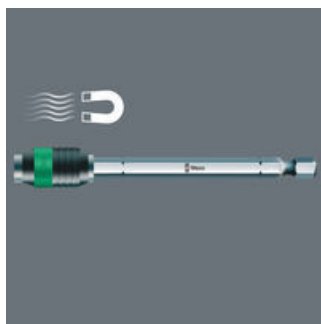

Portainseriti magnetico: per un più facile puntamento delle viti

Portainseriti Rapidaptor




Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore; disponibile anche nella versione BiTorsion.

Chuck-all



Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

A una mano sola

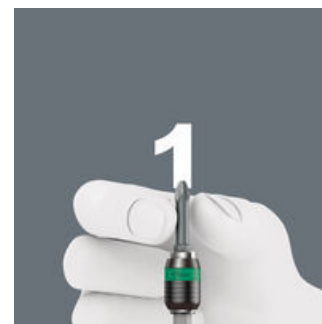


Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Rapid-in e self-lock




Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel portainseriti. Non appena l'inserto viene appoggiato alla vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out

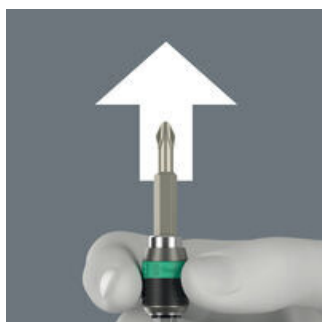

Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Rapid-spin

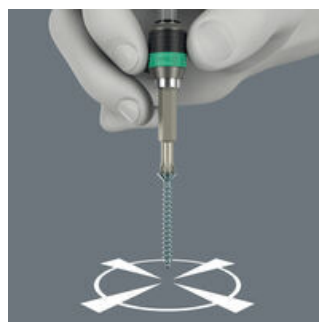

Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklop della Wera.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:



inch



mm



inch



inch



mm

05052504001

1/4"

100

4"

1/4"

15,0

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_portainseriti_rapidaptor_889_4_r.html

Wera - 889/4 R

05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH

Korzer Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

889/4 R Portainseriti universale Rapidaptor, 1/4" x 100 mm

Portainseriti Rapidaptor



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_portainseriti_raccordi_e_assortimenti_portainseriti_e_raccordi_portainseriti_rapidaptor_889_4_r.html

Wera - 889/4 R

05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de