

Porta-inserti Rapidaptor



EAN/SE:	4013288099440	Dimensione:	165x60x23 mm
Parte No.:	05073421001	Peso:	37 g
Articolo no.:	889/4/1 K SB SiS	Paese di origine:	CZ
		Tariffa doganale no.:	84661038

- Tecnologia Rapidaptor per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
- Porta-inserti universale Rapidaptor con potente magnete permanente magnete ad anello per inserti esagonali da 1/4"
- Versione corta
- Con attacco esagonale da 1/4"

Porta-inserti universale Rapidaptor per inserti con attacco esagonale da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173). Il Rapidaptor permette di inserire gli inserti anche senza azionare il manicotto. L'estrazione degli inserti avviene semplicemente spingendo in avanti il manicotto, per un cambio ultrarapido della lama, anche con una mano sola. Esagonale da 1/4", per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_rapidaptor_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Porta-inserti Rapidaptor

Magnetico



Porta-inserti magnetico: per un più facile puntamento delle viti

Porta-inserti Rapidaptor




Cambio rapido degli inserti senza ricorrere a utensili ausiliari; uso a una mano sola; con manicotto flottante per una facile guida dell'avvitatore; disponibile anche nella versione BiTorsion.

Chuck-all




Il dispositivo a cambio rapido Rapidaptor è adatto per inserti con attacco da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 come anche inserti Wera delle serie wera 1 e 4.

A una mano sola

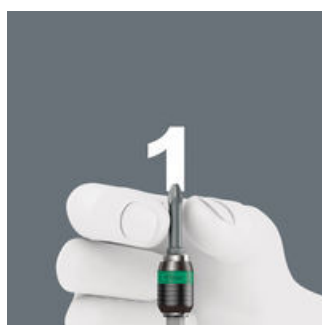


Tutte le funzioni del dispositivo a cambio rapido Rapidaptor, come l'inserimento e l'estrazione dell'inserto, possono essere effettuate con una mano sola. Permette di lavorare in maniera più rapida, economica ed ergonomica. Per non muovere un dito di troppo.

Rapid-in e self-lock

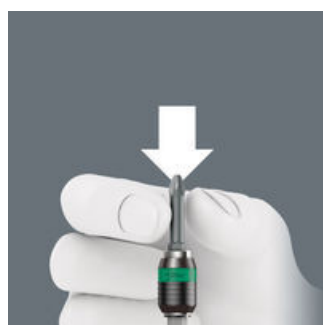


Senza dover azionare il manicotto, l'inserto può essere inserito nel porta-inserti. Non appena l'inserto viene inserito nella vite, si attiva automaticamente il dispositivo di blocco. L'inserto tiene in modo sicuro e senza gioco.

Rapid-out

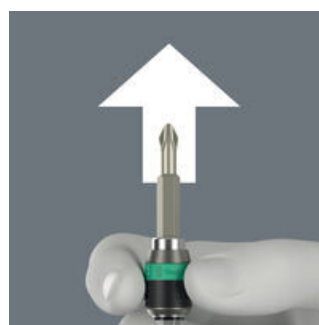

Per cambiare l'inserto, spostare il manicotto in avanti: la molla stacca l'inserto dal magnete e sblocca l'utensile. L'inserto può essere estratto senza problemi. Molto utile: anche inserti molto piccoli possono essere estratti senza dover ricorrere a utensili ausiliari.

Rapid-spin

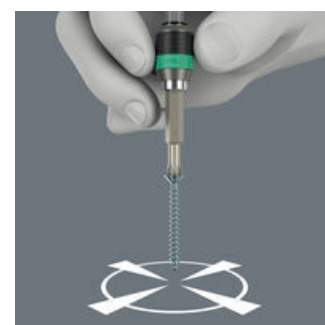

Durante l'avvitamento, l'operatore può guidare l'avvitatore con il manicotto flottante, facilitando la fase iniziale di inserimento della vite e impedendo che l'avvitatore scivoli dalla vite. Da usare anche come prolunga corta in combinazione con attacchi da 1/4", p.es. con il cricchetto Zyklon della Wera.

Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_rapidaptor_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, self-service, 1/4" x 50 mm

Porta-inserti Rapidaptor



Set contenu:

889/4/1 K Porta-inserti universale Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

05052502001

1x 1/4" x 50 mm



Nesso

https://products.wera.de/it/inserti_porta-inserti_raccordi_e_assortimenti_porta-inserti_e_raccordi_porta-inserti_rapidaptor_889_4_1_k_sb_sis.html

Wera - 889/4/1 K SB SiS
05073421001 - 4013288099440

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de