


Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym

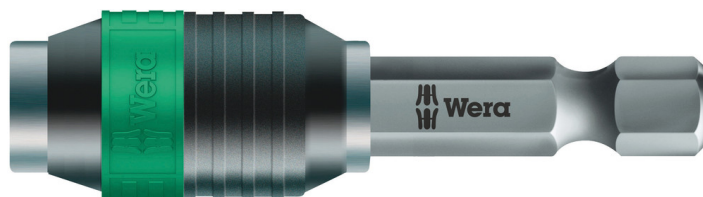

EAN:	4013288095626	Wymiar:	50x15x15 mm
Numer części:	05052502001	Waga:	26 g
Numer artykułu:	889/4/1 K	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	84661038

- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę trzpieni
- Uchwyt uniwersalny Rapidaptor z mocnym magnesem do grotów sześciokątnych 1/4"
- Wykonanie krótkie
- Chwyt sześciokątny 1/4"

Uchwyt uniwersalny Rapidaptor do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3 (ISO 1173). Możliwość zamocowania bitu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Silny magnes trwały umożliwia niezawodne przytrzymanie bitów. Chwyt sześciokątny 1/4", do wkrętarek z uchwytem wg DIN ISO 1173-F 6,3.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k.html

Wera - 889/4/1 K
05052502001 - 4013288095626

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym

Magnetyczne



Uchwyty z magnesem ułatwiają ustawienie wkrętu we właściwej pozycji

Uchwyt Rapidaptor




Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową. Dostępny również w wersji BiTorsion.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do bitów 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Obsługa jedną ręką

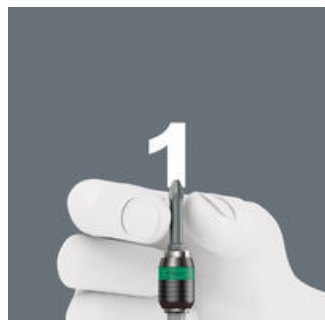


Wszystkie operacje związane z obsługą uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Szybki montaż i automatyczna blokada




Bit można wsunąć do uchwyty bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu bitu w gnieździe wkrętu zostaje on automatycznie zablokowany w uchwycie, co gwarantuje pewne i stabilne osadzenie.

Szybka wymiana

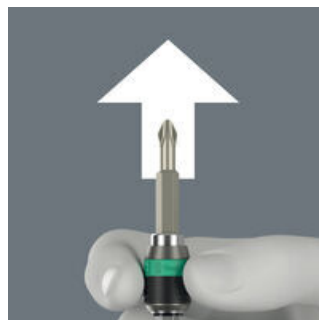

Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa bit od magnesu, dzięki czemu zostaje on odblokowany i można go z łatwością wyjąć z uchwyty. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych bitów bez użycia dodatkowych narzędzi.

Szybkie obracanie

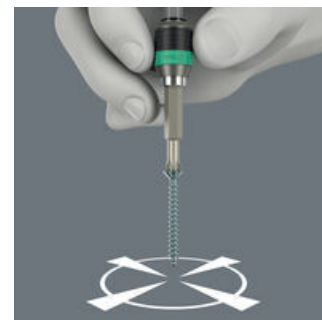

Niezależnie obracająca się tuleja umożliwia przytrzymanie uchwyty oraz prowadzenie wkrętarki podczas wkręcania. Pozwala to na łatwiejsze umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu i zapobiega wyslizgnięciu. Możliwość użycia jako przedłużacz do narzędzi z chwytem 1/4", np. w połączeniu z kluczem z grzechotką do końcówek wkrętakowych lub grzechotką Zyklop.

Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

					
	inch	mm	inch	inch	mm
05052502001	1/4"	50	2"	1/4"	15,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k.html

Wera - 889/4/1 K
05052502001 - 4013288095626

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_1_k.html

Wera - 889/4/1 K

05052502001 - 4013288095626

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de