



EAN:	4013288098016	Размеры:	75x15x15 mm
№ детали:	05052503001	Вес:	40 g
№ артикула:	889/4/1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	84661038

- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Универсальный держатель Rapidaptor с сильным постоянным магнитом для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Привод: наружный шестигранник 1/4"

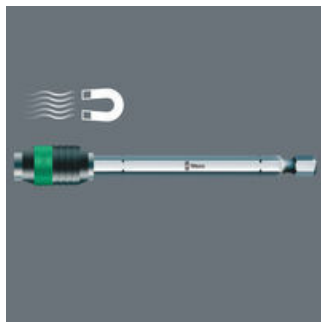
Универсальный держатель Rapidaptor для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6.3 и E 6.3 (ISO 1173). Rapidaptor позволяет ставить биты даже без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед-моментальная смена битов даже одной рукой. Мощный постоянный магнит надежно удерживает биты. Шестигранник 1/4", подходит для шуруповертов с креплением в соответствии с DIN ISO 1173-F 6.3.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05052503001>

Wera - 889/4/1
05052503001 - 4013288098016

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

С магнитом

С сильным постоянным магнитом

Держатель Rapidaptor

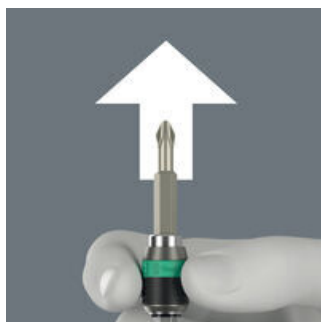
Моментальная смена битов без вспомогательного инструмента. Работа одной рукой. С гильзой свободного хода для легкого ведения винта. Идеальный вариант при работе в положении над головой. Также имеются держатели в исполнении BiTorsion.

Универсальный зажим

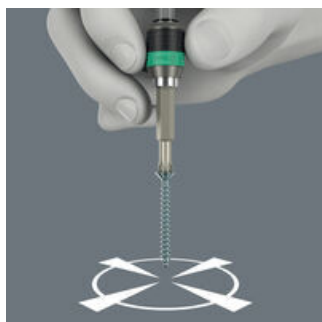
Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка

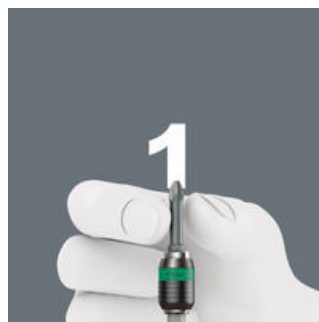
Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Быстрое вращение

Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе завинчивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklor.

Управление одной рукой

Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05052503001>

Wera - 889/4/1
05052503001 - 4013288098016

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

	 inch	 MM	 inch	 inch	 MM
05052503001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0

Ссылка

<https://www.wera.de/ru/05052503001>

Wera - 889/4/1

05052503001 - 4013288098016

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de