Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 предметов

Наборы Bit-Check / Bit-Safe Universal













EAN: 4013288127747 **Размеры:** 118х63х15 mm

№ детали: 05057115001 **Bec:** 104 g **№ артикула:** Bit-Check 10 TX Universal 2 **Страна** CZ

происхождения:

№ таможенного 82079030

тарифа:

- Многокомпонентный футляр Bit-Check с возможностью вертикального размещения
- Битодержатель Rapidaptor для быстрой смены битов
- Закалённые до вязкой твёрдости биты, для универсального применения
- В удобном и прочном футляре Bit-Check
- Для установки в шуруповёрт или патрон электродрели

Набор в прочном футляре Bit-Check фирмы Wera. Наборы Bit-Check обеспечивают полный обзор всех размещённых инструментов. Лишние в работе биты просто возвращаются на свое место в футляре, чтобы не потерялись. Простая переноска, например, в кармане рубашки. Набор включает универсальный держатель с быстрозажимным патроном: технология Rapidaptor позволяет ставить биты даже без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-С 6,3. Для установки в шуруповерт или патрон электродрели. Набор включает закалённые до вязкой твёрдости биты TORX®, для универсального применения.

Наборы Bit-Check / Bit-Safe Universal



Всегда под рукой

Наборы Bit-Check можно поставить на рабочем месте так, что инструментами всегда можно быстро воспользоваться.

Закаленные биты



Прочные биты Wera предотвращают преждевременную поломку наконечника. Z-биты обычно используются для универсального завинчивания.

Держатель Rapidaptor



Моментальная смена битов без каких-либо дополнительных инструментов. Управление одной рукой. С муфтой свободного хода для удобства использования отвертки.

Немагнитное исполнение



Исполнение: Без магнита

Универсальный зажим




Быстрозажимной держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-С 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и Е 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение

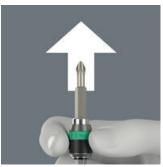

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Управление одной рукой



Все функции быстрозажимного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.


Bit-Check 10 TX Universal 2, 10 предметов

Наборы Bit-Check / Bit-Safe Universal



Содержимое:

888/4/1 К Универсальный держатель Rapidaptor, 1/4" x 50 мм







05066485001	1x	ТХ 10 х 25 мм
05066486001	1x	ТХ 15 х 25 мм
05066487001	1x	ТХ 20 х 25 мм
05066488001	1x	ТХ 25 х 25 мм
05066490001	1x	ТХ 30 х 25 мм
05066491001	1x	ТХ 40 х 25 мм
05066493001	1x	ТХ 6 х 25 мм
05066495001	1x	ТХ 8 х 25 мм
05066496001	1x	ТХ 9 х 25 мм