

3888/4/1 К Универсальный держатель Rapidaptor, нержавеющая сталь, 1/4" x 50 мм
Держатели Rapidaptor



EAN:	4013288111487	Размеры:	50x15x15 mm
№ детали:	05071100001	Вес:	27 g
№ артикула:	3888/4/1 К	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	84661038

- Универсальный держатель Rapidaptor, специальная сталь, для битов с шестигранным хвостовиком 1/4"
- Решение проблемы контактной ржавчины: нержавейку заворачивают в нержавейку!
- Специальная сталь не оставляет ржавчине ни одного шанса
- Технология Rapidaptor для быстрой смены битов
- Привод: наружный шестигранник 1/4"

Универсальный держатель для битов с шестигранным хвостовиком 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173). Из специальной стали, что исключает распространение контактной ржавчины. Технология Rapidaptor позволяет ставить биты даже без использования гильзы. Извлечение битов осуществляется простым сдвиганием гильзы вперед - моментальная смена битов даже одной рукой. Шестигранный хвостовик 1/4", подходит для шуруповертов с патроном по стандарту DIN ISO 1173-F 6,3.


Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 К
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

контактная ржавчина

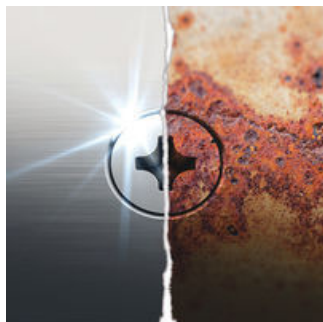

Нержавеющая сталь устойчива против коррозии. Если же для элементов или винтов из нержавеющей стали используется инструмент из обычной стали, продукты износа этих инструментов могут прилипнуть к поверхности и вызвать ржавчину. Эта т.н. контактная ржавчина наряду с визуальными дефектами может вызвать также конструктивные повреждения, исправление которых стоит значительных затрат. Налет ржавчины можно предотвратить, используя инструменты из нержавеющей стали.

Держатель Rapidaptor из нержавеющей стали




Выполнен из нержавеющей стали, что предотвращает неприятное распространение ржавчины при завинчивании деталей из нержавеющей стали. Кроме того используются все преимущества технологии Rapidaptor.

Быстрая установка и самоблокировка



Насадку можно установить в зажим, не прибегая к помощи втулки. Как только насадка оказывается в винте, она самостоятельно блокируется.

Быстрое извлечение

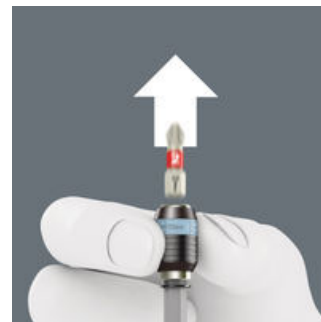

Для смены насадки необходимо просто сдвинуть втулку вперед: при этом пружинный механизм приподнимет насадку с магнита и разблокирует инструмент. Насадка легко извлекается. Отличная помощь: насадки даже минимальных размеров легко извлекаются без вспомогательного инструмента.

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Универсальный зажим




Быстросъемный держатель Rapidaptor подходит для насадок 1/4" по стандарту DIN ISO 1173-C 6,3 (тип хвостовика Wera 1), и E 6,3 (тип хвостовика Wera 4).

Быстрое вращение

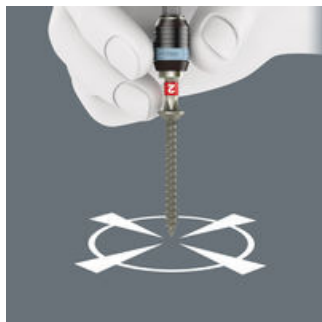

Удерживая муфту свободного хода, можно направлять аккумуляторный или электрический винтовёрт в процессе завинчивания. Это облегчает контакт инструмента с винтом и предотвращает соскальзывание бита. Держатель может служить в качестве короткого удлинителя с приводом 1/4", например, для трещотки Zyklor.

Управление одной рукой

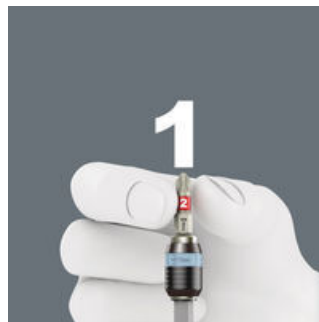

Все функции быстросъемного держателя Rapidaptor, такие как установка и извлечение насадки, могут быть выполнены одной рукой. Это быстрее, экономичнее и эргономичнее. Никаких лишних движений.

Другие варианты таких изделий:

	 inch	 mm	 inch	 mm	 inch
05071100001	1/4"	50	1/4"	15,0	2"

Ссылка

https://products.wera.de/ru/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_3888_4_1_k.html

Wera - 3888/4/1 K
05071100001 - 4013288111487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de