

Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 delar

Bit-Checks Impaktor



EAN:	4013288157713	Size:	72x65x12 mm
Part number:	05057691001	Weight:	70 g
Article number:	Bit-Check 6 PH Impaktor 1	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82079030

- Uppställbar, flerkomponents Bit-Check
- Impaktor-teknik ger mycket hög livslängd
- Särskilt lämplig för användning med konventionella slagskruvdragare
- Diamantbeläggning för säker passning i skruven
- Med verktygsväljare Take it easy: Färgkodning enligt profiler och storleksstämpel

6 Wera-Impaktor-bits, översiktligt ordnade på liten yta i den praktiska Bit-Check. Impaktor-tekniken utnyttjar materialegenskaperna optimalt och har idealt anpassad geometri för extra hög livslängd även vid extrema krav. Bitsens har en tunn diamantbeläggning som ger förhöjd friktion och hindrar att klingan glider ur skruven.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Impaktor

Alltid till hands



Bit-Checks kan ställas ut på arbetsplatsen så att verktyget alltid är klart att användas.

Ökad produktivitet



Särskilt motståndskraftig, även om du använder extremt starka skruvdragare, t.ex. slagskruvdragare. Ökar produktiviteten vid arbete med skruvdragare.

Mycket hög livslängd



Genom att utnyttja materialegenskaperna i samband med geometrier som är skräddarsydda för de extrema kraven och deras tillverkningsprocesser, uppnår Wera Impaktor-verktygen mycket hög livslängd.

Impaktor-bits



För extrema krav på skruvingsverktyget. Genom att utnyttja materialegenskaperna i samband med geometrier som är skräddarsydda för de extrema kraven och deras tillverkningsprocesser, uppnår Wera Impaktor-verktygen mycket hög livslängd. Som en extra produktfördel har Impaktor-bitsen en beläggning av små diamantpartiklar. Dessa diamantpartiklar reducerar de höga Cam-Out-krafterna som kan leda till att verktyget glider ut ur skruven under arbetet. Diamantpartiklarna biter sig fast i skruven. Därmed fordras mindre kontaktryck, vilket avsevärt minskar ansträngningen vid mekanisk skruvning.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1
05057691001 - 4013288157713


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Torsionszon



Med speciellt anpassad torsionszon för att skydda bitspetsen.

Minskning av kontaktrycket

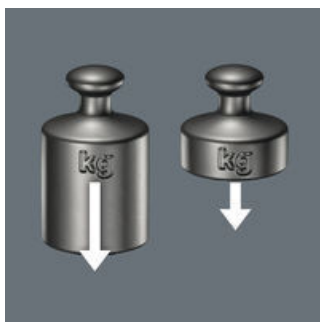


Diamantpartiklar reducerar de höga Cam-Out-krafterna som kan leda till att verktyget glider ut ur skruven under arbetet. Diamantpartiklarna biter sig fast i skruven. Därmed fordras mindre kontaktryck, vilket avsevärt minskar ansträngningen vid mekanisk skruvning.

TriTorsion-system



Kombinationen av dubbla torsionszoner i Impaktor-hållaren och torsionszonen i Impaktor-bitsen leder till det så kallade TriTorsion-systemet.

Verktögsväljare Take it easy

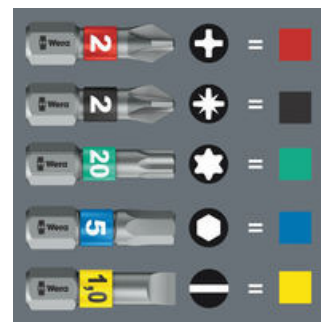

Vid Take it easy Bit-Check har bitsen ett band med färg- (t.ex. röd = Phillips) och storleksmärkning för enkelt och snabbt val av rätt bit.

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 6 PH Impaktor 1, 6 delar

Bit-Checks Impaktor



Set contents:

851/4 IMP DC Impaktor-bits, PH 2 x 50 mm



4x PH 2 x 50 mm

2x PH 3 x 50 mm

Web link

https://products.wera.de/se/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_6_ph_impaktor_1.html

Wera - Bit-Check 6 PH Impaktor 1
05057691001 - 4013288157713

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de