



EAN:	4013288207616	Size:	225x95x46 mm
Part number:	05134275001	Weight:	433 g
Article number:	395 H0/3 Sanitär	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Hylsskruvmejsel för sexkantsskruvar, Nicromatt
- Med ihåligt skaft för utskjutande gängstänger, speciellt lämpad för montering och demontering av tvättställsblandare
- Flerkomponents Kraftform-grepp för snabb och ergonomisk skruvning
- Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen
- Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning

Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft från Wera. Ihåligt skaft för skruvning på gängstänger. Stången passerar muttern och ut genom det ihåliga skaftet. Verktygssats som är speciellt lämpad för montering och demontering av tvättställsblandare. Flerkomponents Kraftform-grepp för snabbt och utpräglat ergonomiskt skruvningsarbete. Kraftform Plus: Hårda greppzoner för hög arbetshastighet, medan mjuka greppzoner garanterar hög momentöverföring. Med sexkantigt rullstopp mot ivägrullning. Med greppmärkning för att lättare hitta och sortera verktygen. För sexkantsskruvar.


Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 H0/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hylsskruvmejsel med ihåligt skaft

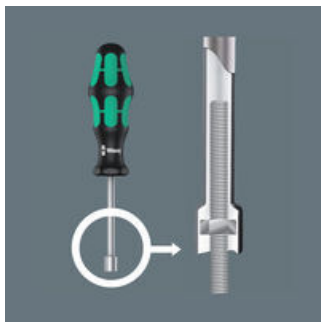

Alltid när jag sätter muttrar på gängstänger använder jag ett ihåligt skaft, eftersom stangen då kan passera muttern och genom mejselskaftet.

Med ihåligt skaft



Skruvmejslar 395 HO har ett ihåligt skaft som låter utskjutande gängstänger passera. Detta är särskilt praktiskt vid montering och demontering av tvättställsblandare.

Kraftform



Grundtanken bakom Kraftform-greppets ursprungliga form - handen ska diktera handtagets form - har hittills visat sig vara korrekt. Redan på 1960-talet utvecklade Wera ett skruvmejselgrepp anpassat till formen hos den mänskliga handen, i samarbete med det globalt erkända Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Efter ett långt utvecklingsarbete introducerades Wera Kraftform-handtaget på marknaden 1968. Sedan dess har produkten optimerats med stöd av ny teknik, men den har behållit sin beprövade formen, för den mänskliga handen har inte heller förändrats mycket sedan dess.

Anpassad till handen



Formen på Kraftform-greppet, som är perfekt anpassad för handen, förebygger blåsor och valkar. Wera Kraftform: System för gripbar ergonomi!

Snabb omtagning



De hårda materialen som används i greppet garanterar snabb hantering utan risk att materialet "klibbar" mot huden. De mjukare "glidsäkra" zonerna tillåter överföring av stora moment.

Stor kontaktyta



Den stora kontaktytan - med extra hög friktion i de mjuka zonerna - ger hög momentöverföring, utan tryckpunkter mot handen orsakade av hårda kanter.

Greppmärkning



Markeringen på greppet med skruvssymbol och storlek gör det lättare att hitta rätt skruvmejsel i verktygsväskan och på arbetsplatsen.

Rullstopp



Det sexkantiga rullstoppet hindrar verktyget från att rulla iväg på arbetsplatsen. Inget mer krypande på golvet efter borttappade verktyg.

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 HO/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

395 HO/3 Sanitet/Sanitary Hylsskruvmejselsats, 3 delar

Kraftform Plus - Serie 300



Set contents:

395 HO Hylsskruvmejsel, 10 x 90 mm



05029465001	1x	10 x 90 mm
05029466001	1x	13 x 90 mm
05029506001	1x	7/16" x 90 mm

Web link

https://products.wera.de/se/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho_3_sanitaer.html

Wera - 395 HO/3 Sanitär
05134275001 - 4013288207616

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de